





Como reciclar os seus depósitos de hélio VAZIOS em segurança


Os programas de reciclagem variam em função da área e do país. Contacte a autoridade local de gestão de resíduos para perceber se o aço é aceite.

Precisará de:


Martelo, chave de fendas de ponta chata, luvas de trabalho e óculos de proteção e um marcador de tinta permanente.

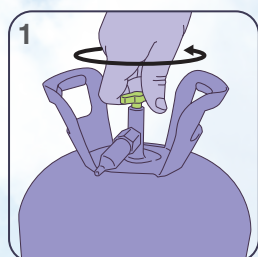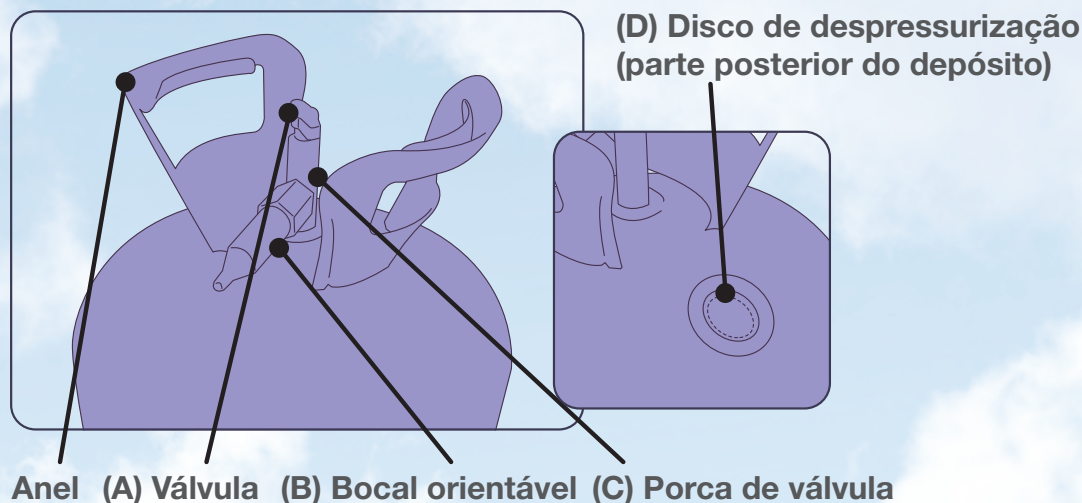


1 Abra completamente a válvula (A) rodando-a para a esquerda até parar. Pressione o bocal orientável (B) para baixo até ouvir um som sibilante, altura em que deverá parar para libertar a pressão restante. Certifique-se de que está virado para o sentido oposto ao seu.

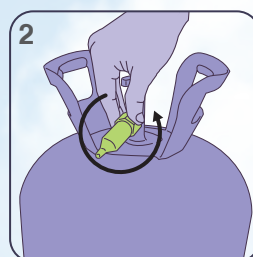


2 Retire o bocal orientável (C) rodando a porca de válvula branca para a esquerda.

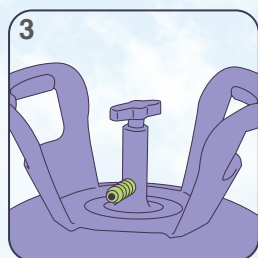


3 O seu depósito para balões deverá ficar com este aspeto.

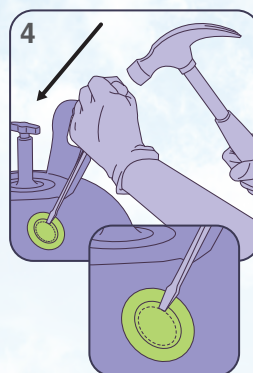

4 Coloque os óculos e as luvas de proteção. Com um martelo e uma chave de fendas de ponta chata, perfure o lado do disco de despressurização de pequenas dimensões (D) na cabeça cilíndrica posterior e abra-o. Pode ser necessário perfurar o anel em vários sítios em torno do disco para retirá-lo completamente.

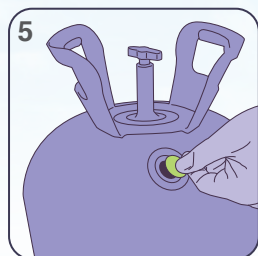

5 Retire o disco com as mãos; as extremidades podem ser afiadas, como tal, utilize luvas e seja prudente.

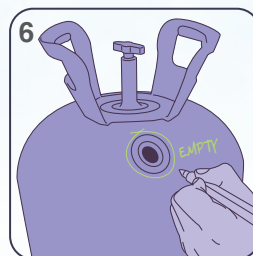

6 Desenhe um círculo à volta do orifício aberto e escreva VAZIO diretamente no depósito. Elimine os outros elementos recicláveis.